
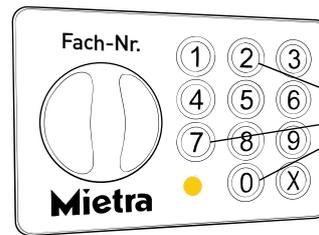




Vergabe einer Wunsch-PIN

(4–6stellig) Bitte PIN vorher schon notieren und merken!

- ① Fach ist verschlossen, X-Taste drücken und überprüfen ob die LED länger als 5 sek. hell leuchtet. Fachbatterie ist OK
- ② Wenn die LED erloschen ist, Wunschpin eingeben und mit X-Taste bestätigen LED leuchtet kurz orange.

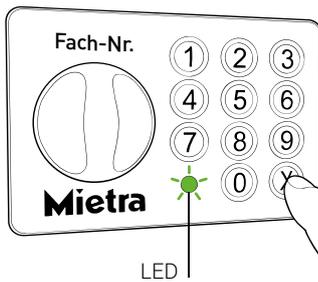

- ③ Wunschpineingabe wiederholen und erneut mit X-Taste bestätigen Schließgeräusch ertönt. Fach ist zu.
- ④ LED blinkt zur Bestätigung grün

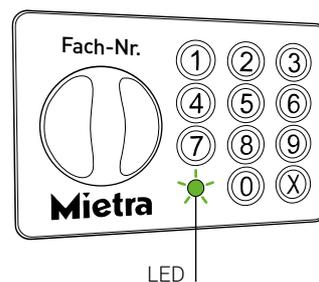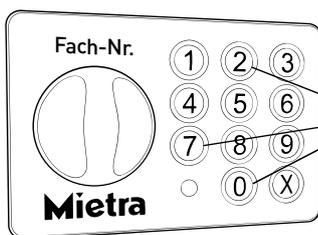

Zum Öffnen des Schließfaches einfach den aufgeschriebenen bzw. gemerkten PIN eingeben. Schließgeräusch ertönt Fach öffnet sich.

Bei vergessenem PIN oder Problemen bitte den Klassenlehrer informieren.